
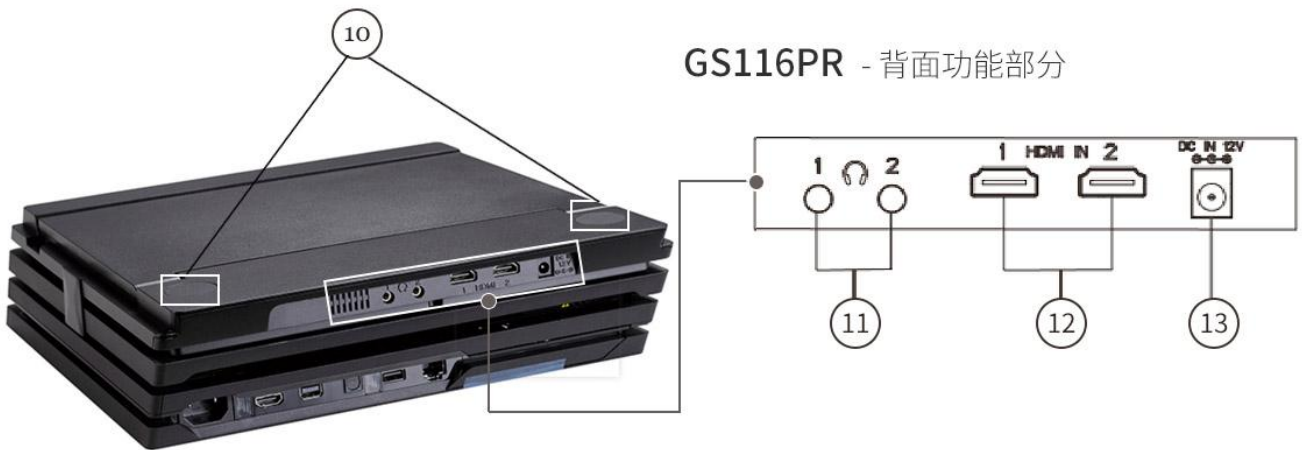


显示器各部分功能说明

显示器型号：GS116PR

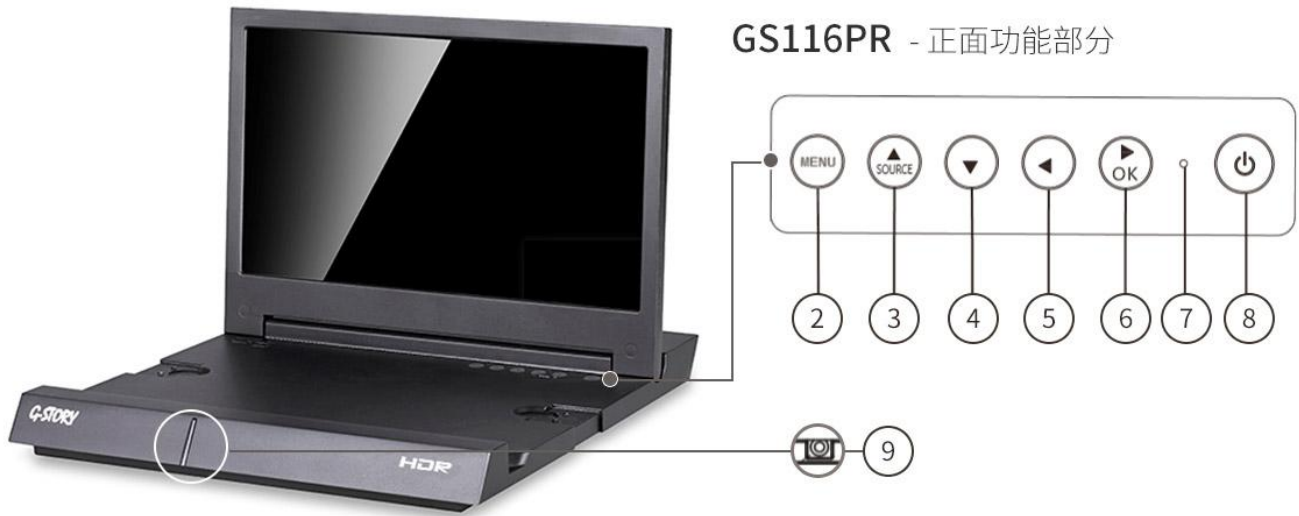

① LED 灯

PS4 主机的指示灯，通过导光柱导到显示器上显示。

② MENU 键

功能表按键，可以调出显示器的功能表选项。

③ ▲/SOURCE 键

上方向键和通道选择键，在屏幕上没有任何功能功能表显示时，此键为 SOURCE 功能键（信号源通道选择）。

在屏幕上已经显示功能表或其它功能选项时，此键为方向选择键。

④ ▼ 键

下方向选择键

⑤ ◀ 键

左方向选择键和音量减功能键。

⑥ ▶ /OK 键

右方向选择键和音量加功能键。

功能表选择项确认键。

⑦ LED 指示灯

显示器工作状态指示：

红色：显示器处于待机状态。

绿色：显示器处于工作状态。

⑧ ⏻ 键

显示器开关机键

⑨ IR 头

遥控接收点

⑩ 立体声喇叭

⑪ 3.5mm 立体声耳机输出端口

立体声耳机端口，可以同时使用两幅耳机。

⑫ HDMI 高清输入端口

⑬ 电源输入端口

输入 5~12V 直流电源